

**Rocket 11, 22
Bulk Spool
Termination Manual**

**Инструкция по разделке
концов кабеля
Rocket 11, 22 на катушке**

Спасибо, что выбрали кабель AudioQuest. Данное руководство содержит инструкции по подготовке и разделке концов акустического кабеля, поставляемого на катушке без разъемов.

Пожалуйста, будьте осторожны при использовании острых инструментов. Мы рекомендуем носить защитные очки.

Для прикрепления разъемов к акустическим кабелям AudioQuest вам понадобятся следующие инструменты:

- Острый нож или лезвие бритвы
- 1.5-мм шестигранный ключ
- Небольшая отвертка с крестовым шлицом

Шаг 1

Зачистите изоляцию с каждого из проводов на длину 6.25 дюйма (159 мм).




Шаг 2

Снимите наружную оболочку кабеля из ПВХ.




Шаг 3

Удалите 4 заполнителя из ПВХ.

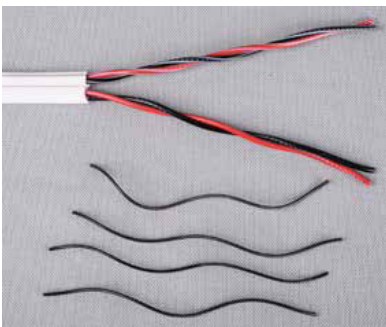

Шаг 4

Выберите одну пару проводников с красными и черными выводами для высоких частот, а другую - для низких частот. Разделите их так, чтобы красные были справа, а черные слева. Ориентируйте проводники для высоких частот выше низких.

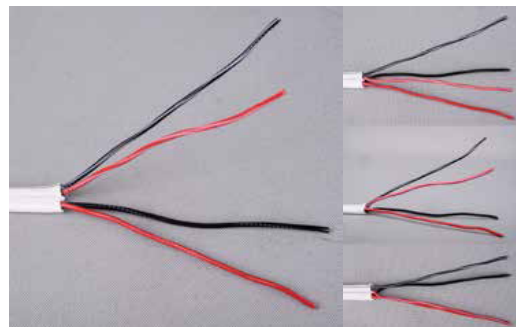

Шаг 5

Аккуратно вставьте провода в «штаны» так, чтобы нужный проводник находился в правильной «штанине».




Шаг 6

Наденьте на кабели «штаны» до упора. Провода должны выглядывать из концов «штанин».




Шаг 7

Укоротите выступающие концы кабелей до 0.75 дюйма (19 мм).

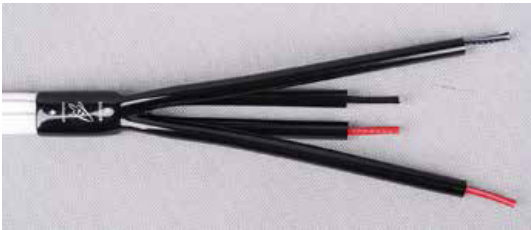

Шаг 8

Зачистите изоляцию из ПВХ с каждого из проводов.

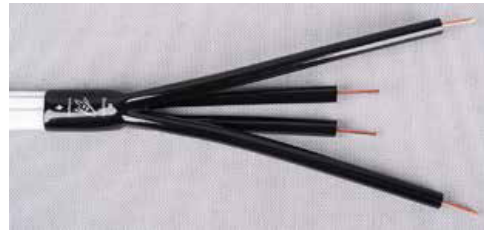

Шаг 9

Вставьте пару красных проводов в акустические клеммы с красной полосой и затяните акустические разъёмы шестигранным ключом. Вставьте пару черных проводов в акустические клеммы с черной полосой и затяните акустические разъёмы шестигранным ключом.



Шаг 10

Убедитесь, что все соединения надежно закреплены и защищены.

